

MAESTRO HPA1



Amplificatore per cuffie con
circuitazione ELISA

**IMPORTANTE: LEGGERE
ATTENTAMENTE PRIMA DELL'USO.**
Conservare per future consultazioni.



► ELENCO DELLE REVISIONI

Edizione	Revisione	Descrizione
05/2024	0.0	Prima emissione
06/2024	1.0	QR-code

► GUIDA RAPIDA

La **GUIDA RAPIDA** è fornita in formato cartaceo ed è contenuta all'interno dell'imballo; in essa sono presenti le **informazioni minime** per l'uso dell'apparecchio.

Tutte le informazioni ed avvertenze per la corretta installazione, per l'uso sicuro e per la manutenzione, sono contenute nel **MANUALE DI ISTRUZIONI** (vedere di seguito).

In caso di smarrimento della guida rapida contattare il fabbricante.

La guida rapida deve essere conservata per i futuri riferimenti fino allo smaltimento dell'apparecchio.

Le immagini sono puramente indicative e non costituiscono impegno per il fabbricante e/o per il Distributore.

► MANUALE DI ISTRUZIONI (scaricabile on-line)

Per il corretto utilizzo dell'apparecchio il riferimento tecnico è il "MANUALE DI ISTRUZIONI ED AVVERTENZE" scaricabile tramite il QR-code:



- Inquadrare il QR-code con la fotocamera del proprio smartphone.
- Scaricare il **MANUALE DI ISTRUZIONI ED AVVERTENZE** relativo all'apparecchio acquistato.



ATTENZIONE! AVVERTENZE DI SICUREZZA

Prima di utilizzare l'apparecchio:

- leggere attentamente le **AVVERTENZE DI SICUREZZA** e tutte le informazioni indicate nel **MANUALE DI ISTRUZIONI ED AVVERTENZE**.

DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO

Fare riferimento al cap. 3 nel **MANUALE DI ISTRUZIONI ED AVVERTENZE**.

INSTALLAZIONE

Le operazioni di disimballo sono contenute nel documento **"DISIMBALLO DELL'APPARECCHIO"** fornito all'interno della confezione.

Per le istruzioni dettagliate sull'**INSTALLAZIONE** fare riferimento al cap. 4 nel **MANUALE DI ISTRUZIONI ED AVVERTENZE**.

CONDIZIONI AMBIENTALI PER IL FUNZIONAMENTO

Temperatura ambiente (min. / max.)	Umidità relativa (senza condensa) (min. / max.)
+5 °C / +45 °C	+30 % / +70%

INSTALLAZIONE



OBBLIGO.

Prima di procedere con le seguenti operazioni **LEGGERE ATTENTAMENTE** le "Avvertenze di sicurezza: **INSTALLAZIONE**" a pagina 5 del **MANUALE DI ISTRUZIONI ED AVVERTENZE**.

- Posizionare l'apparecchio su una superficie piana e idonea a supportarne il peso (tavolo, mensola, scaffalatura, ecc.).

Spazi minimi per l'aerazione: fare riferimento al par. 4.5 nel **MANUALE DI ISTRUZIONI ED AVVERTENZE**.

COLLEGAMENTO ELETTRICO




OBBLIGO.

Prima di procedere con le seguenti operazioni **LEGGERE ATTENTAMENTE** le "Avvertenze di sicurezza: **INSTALLAZIONE**" a pagina 5 del **MANUALE DI ISTRUZIONI ED AVVERTENZE**.

- Verificare che la tensione elettrica del locale di installazione corrisponda al valore riportato nella targa dati (par. 2.1 nel **MANUALE DI ISTRUZIONI ED AVVERTENZE**).

Collegamento elettrico alla rete

- Distendere il cavo elettrico in modo uniforme.
- Collegare la spina (2) del cavo elettrico alla presa (20) posta sul retro dell'apparecchio.
- Collegare la spina Schuko (1) del cavo elettrico alla presa elettrica idonea predisposta a parete nel locale di installazione.

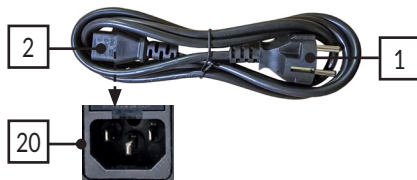

Prima dell'utilizzo, se necessario, pulire l'apparecchio:

- utilizzare il panno asciutto in microfibra fornito in dotazione (o similare).

USO DELL'AMPLIFICATORE

ACCENSIONE DELL'APPARECCHIO

Primo utilizzo:



ATTENZIONE! Evitare danni e interferenze.

Attendere circa due ore dal disimballo dell'apparecchio prima della messa in funzione, in modo che i componenti si adattino alla temperatura ambiente del locale. È possibile la formazione di umidità di condensazione all'interno del prodotto se lo stesso viene spostato da un ambiente freddo ad uno più caldo.




CONTROLLO VISIVO


Verificare l'apparecchio sia libero dal contatto diretto da oggetti di vario genere; se presenti, rimuoverli.

Accensione


Posizionare su I (ON) l'interruttore generale (18) posto sul retro dell'apparecchio.



La spia luminosa del tasto (8) si illumina di colore **rosso fisso** (indica che l'apparecchiatura è in Standby).



Premere il tasto (8) oppure il tasto ON/OFF sul telecomando; la spia diventa **verde lampeggiante**; i comandi ed i VU-EL meters si illuminano.




Quando la spia diventa **verde fissa**, l'amplificatore è pronto all'uso.

Per il corretto USO DELL'AMPLIFICATORE fare riferimento al cap. 5 nel MANUALE DI ISTRUZIONI ED AVVERTENZE.

SPEGNIMENTO DELL'APPARECCHIO

Spegnimento temporaneo

- Premere il tasto (8) sull'apparecchio oppure il corrispettivo tasto (1) da telecomando.

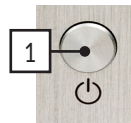

Il LED del tasto (8) si illumina di colore rosso e le funzioni dell'apparecchiatura si spengono.

Attivazione delle funzioni

- Premere nuovamente tasto (8) da pannello o il corrispettivo tasto (1) da telecomando. Il LED del tasto (8) si illumina di colore **verde lampeggiante**; dopo di che, si illumina di colore **verde fisso**.

Spegnimento generale dell'apparecchio

Posizionare su 0 (OFF) l'interruttore generale (18). L'apparecchio e tutti i comandi si spengono.



Disconnessione dalla rete elettrica

Posizionare su 0 (OFF) l'interruttore generale (18).



Scollegare la spina Schuko del cavo elettrico dalla presa a parete. L'apparecchio viene disalimentato.



Spegnimento di emergenza



**APPARECCHIO SOTTO TENSIONE.
PERICOLO DI SCOSSA ELETTRICA!**

Non tirare il cavo elettrico per scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica.

In caso di emergenza:

Scollegare la spina Schuko del cavo elettrico dalla presa a parete. L'apparecchio viene disalimentato.



MANUTENZIONE

Per la corretta MANUTENZIONE fare riferimento al cap. 6 nel MANUALE DI ISTRUZIONI ED AVVERTENZE.

- Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica.
- A fine manutenzione, accendere l'apparecchio.

MANUTENZIONE ORDINARIA A CARICO DELL'UTENTE

Pulizia generale dell'apparecchio



PULIZIA
MANUALE

- Pulire solo la superficie esterna; utilizzare il panno asciutto in microfibra fornito in dotazione (o similare).

ALTRI INTERVENTI DI MANUTENZIONE (MANUTENZIONE STRAORDINARIA)

In caso di presenza di guasti o altra condizione differente dalla pulizia dell'apparecchio, l'utente deve:



ASSISTENZA
TECNICA

**CONTATTARE L'ASSISTENZA
TECNICA** per verifiche, interventi di riparazione e/o sostituzione dei componenti.

Sostituzione delle batterie del telecomando: contattare un centro di assistenza autorizzato AUDMA.

INCONVENIENTI E RIMEDI

Per l'elenco degli INCONVENIENTI E RIMEDI fare riferimento al cap. 7 nel MANUALE DI ISTRUZIONI ED AVVERTENZE.

SMALTIMENTO

Per il corretto SMALTIMENTO DELL'APPARECCHIO fare riferimento al cap. 8 nel MANUALE DI ISTRUZIONI ED AVVERTENZE.

Le operazioni di smaltimento devono essere eseguite solo presso un **CENTRO AUTORIZZATO** e nel pieno rispetto delle normative vigenti.



Audma by
Hi-Tech Solutions s.r.l.

Via Enrico Giustozzi, 37
Zona Industriale Paciana - 06034 Foligno (PG), Italia
Tel: (+39) 0742 321111

info@audma.it mailbox@hts.it